




HPC1

Upotuskaulus (sopii kiukaille PC70, PC70E, PC90 ja PC90E)
Infällningsram (passar aggregat PC70, PC70E, PC90 och PC90E)
Embedding flange (for PC70, PC70E, PC90 and PC90E)
Einbaurahmen (für PC70, PC70E, PC90 und PC90E)
Монтажный фланец (для PC70, PC70E, PC90 и PC90E)
Roostevabast terasest krae (keristele PC70, PC70E, PC90 ja PC90E)
Kołnierz do osadzania (dla PC70, PC70E, PC90 oraz PC90E)
Apdailos žiedas (krosnelembs PC70, PC70E, PC90 ir PC90E)



HARVIA
Harvia Oy
PL12
40951 Muurame
Finland
www.harvia.fi

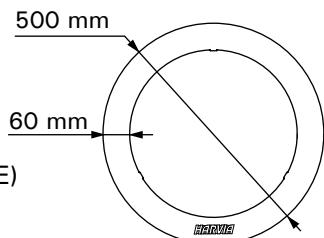




1

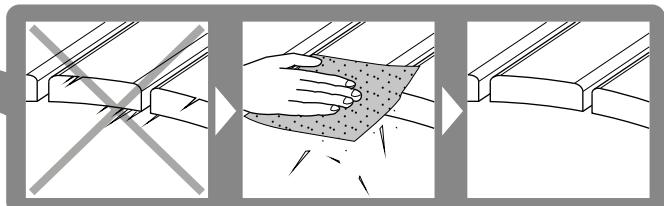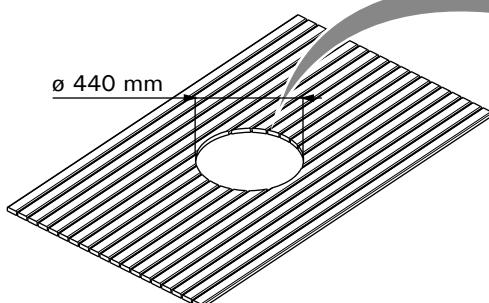

2

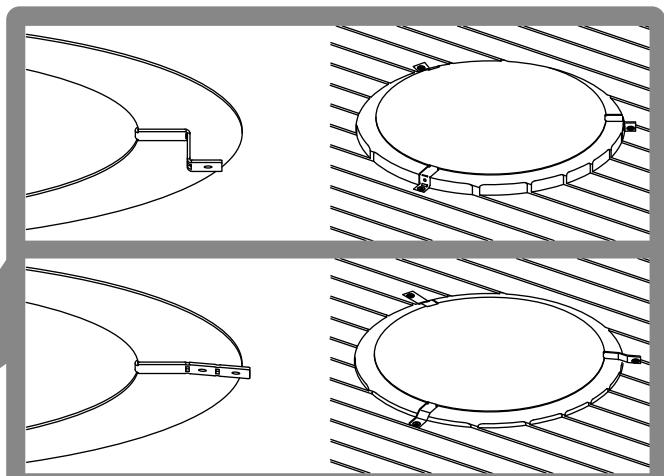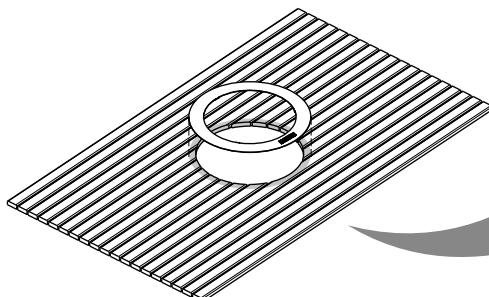

3

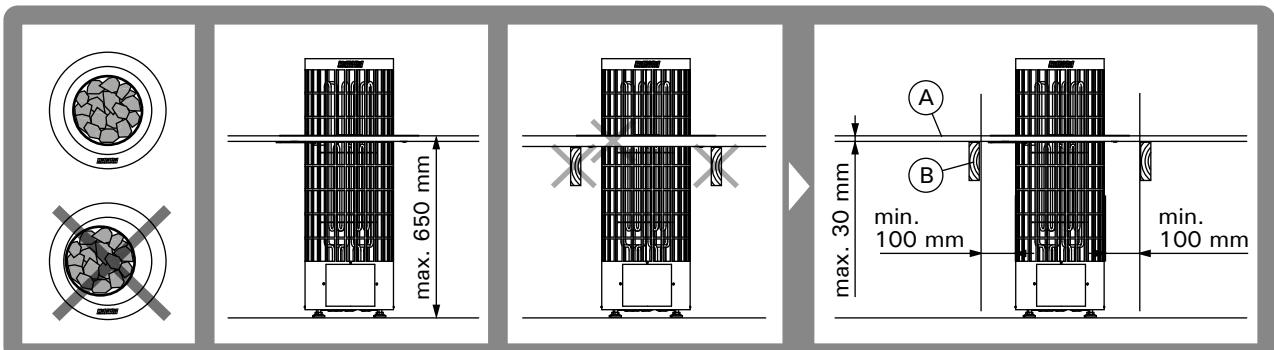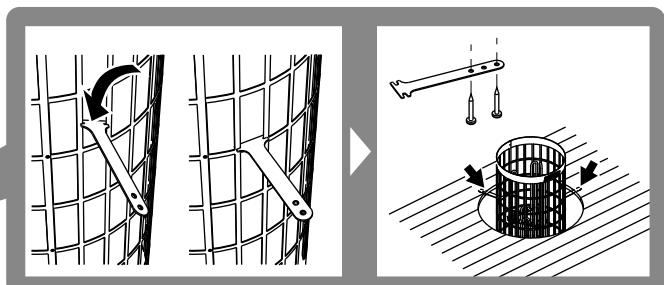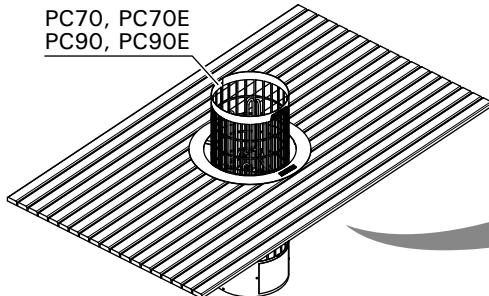

HUOM! Launderaudat (A) voivat alittaa kiukaan asennusohjeessa mainitut suojaetäisyyydet. Lauerunko (B) EI SAA alittaa suojaetäisyksiä! Lue myös kiukaan asennusohje. **OBS!** Lavbrädorna (A) kan underskrida det skyddavstånd som nämns i aggregatets monteringsanvisning. Lavstomme (B) FÄR EJ underskrida skyddsavstånd. Läs även aggregatets monteringsanvisning. **NOTE!** The bench boards' (A) distance from the heater can be less than specified in the heater's installation instructions. The bench frame's (B) distance from the heater MUST NOT be less than specified! See also heater's instructions for installation. **ACHTUNG!** Die Liegen (A) können näher am Ofen angebracht werden, als in der Sicherheitsvorschriften empfohlen. Der Sicherheitsabstand des Liegerahmens (B) darf jedoch AUF KEINEN FALL unterschritten werden! Lesen Sie auch die Installationsanweisungen des Ofens. **ВНИМАНИЕ!** Расстояние от обшивки полка (A) до каменки может быть меньше указанного в инструкции по установке каменки. Расстояние от каркаса полка (B) до каменки НЕ МОЖЕТ быть меньше указанного в инструкции. Смотрите также инструкцию по установке каменки. **TÄHELEPANU!** Lavalaudade (A) kaugus kerisest vöib olla väiksem kui kerise paigaldusjuhendist märgitud. Lava raami (B) kaugus aga EI TOHI olla väiksem märgitud. Vaata ka kerise paigaldusjuhendit. **UWAGA!** Odległość pomiędzy listwą lawy (A), a piecem może być mniejsza niż zalecana w instrukcji. Natomiast odległość brzegu lawy (B) od pieca NIE MOŻE być mniejsza niż zalecana! Informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji instalacji. **Dēmesio !** Atstumas nuo krosnelės iki suolo apdailos lentų (A) gali būti mažesnis už nurodytajį krosnelės instaliavimo ir naudojimo instrukcijoje. Tačiau minimalus saugus atstumas nuo krosnelės iki suolo rémo (B) privalo būti išlaikytas! Apie saugos reikalavimus skaitykite krosnelės instrukcijoje.